

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- ⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- ⚠注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- 📖参考 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。




警告

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は記載されていない場合もあります。お客様の車種の説明書が附属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品はカーメイト(RV-INNO・INNO)の適合キャリア以外の製品には使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

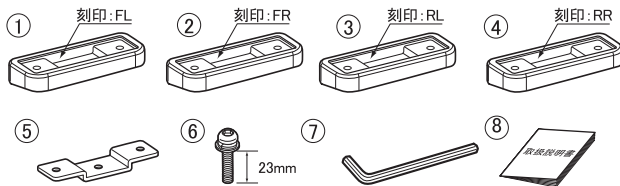

No.	部品	数量
①	クッションベースFL	1個
②	クッションベースFR	1個
③	クッションベースRL	1個
④	クッションベースRR	1個
⑤	ベースブラケット	4個
⑥	取付ボルト [M6x23mm]	4本
⑦	六角レンチ [B=4]	1本
⑧	取扱説明書(本書)	1部

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター

〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212 (代表)
FAX. 03-5926-1218





株式会社 **カーメイト** <http://www.carmate.co.jp/>
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2011年6月現在のものです。

TR120 車種別取付方法

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
MAZDA マツダ	PREMACY プレマシー	Wagon ワゴン	'05.02-'10.07 H17.2~H22.7 '10.07- H22.7~	MAX LOAD 50kg (積載物 アタッチメント)	3台
NISSAN ニッサン	LAFESTA HIGHWAYSTAR ラフェスタ・ハイウェイスター	Wagon ワゴン	'11.06- H23.6~		

車両の準備

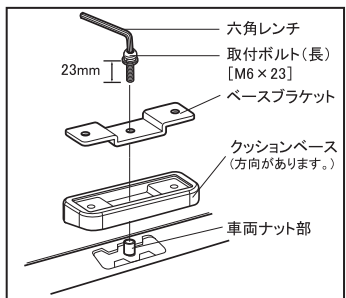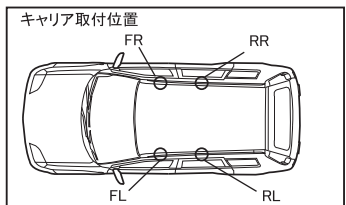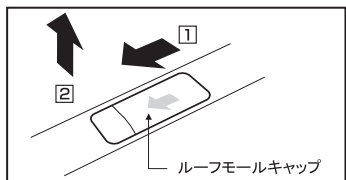

1 車両取付部の清掃
 水で薄めた中性洗剤で、ルーフやモールの汚れ・油分をよく拭き取り乾燥させてください。
 ※図中斜線部の範囲

【参考】

汚れの拭き取りには、シンナーやベンジン等の有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

2 車両のルーフモールキャップの取り外し
 ルーフモールキャップを矢印方向 [1] にスライドさせ、矢印方向 [2] に持ち上げて外してください。

【参考】

外したルーフモールキャップはキャリアを外した際に再使用しますので、大切に保管してください。

3 クッションベースを車両の4ヶ所のキャリア取付部に載せます。


【参考】

クッションベースは4種類あります。刻印にて確認してください。

4 図のように車両ナット部に取り付けます。ベースブラケットは全て(4個)同じです。取付向きに左右の違いはありません。

【注意】

クッションベースは、ルーフモールと平行になるように固定してください。

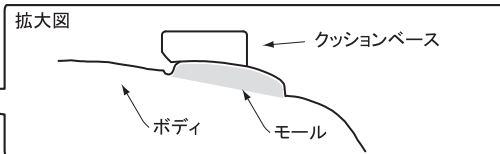

【注意】

取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締め込んでください。
 取付ボルト締め付けトルクの目安は4[N・m](40[kgf・cm])です。