

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

- 警告** 警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。本書には、車種・年式・タイプごとに取付け方が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は、記載されていない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

重要 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

No.	部品	番号	数量
1	フック	232	4個
2	ベース	401	4個
3	シールシート		1枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター
 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
 TEL. 03-5926-1212 (代表)
 FAX. 03-5926-1218


株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>
 本社 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※ この取扱説明書の記載内容は、2009年10月現在のものです。


メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
MITSUBISHI ミツビシ	FTO		'94.10~'00.08 H6.10~ H12.8	MAX LOAD 30kg (積載物 アタッチメント)	2台

※車両側のフックひっかけ部が弱いために、長さが2500mm以上の積載物は積載できません。

車両に取付マークを貼付ける

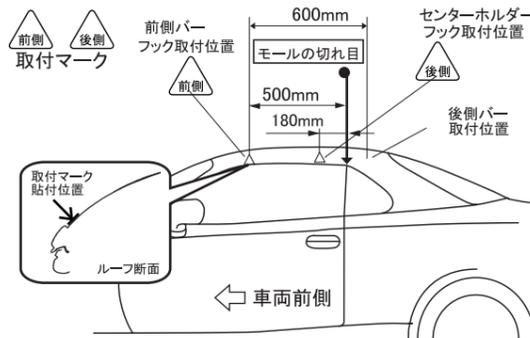


バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

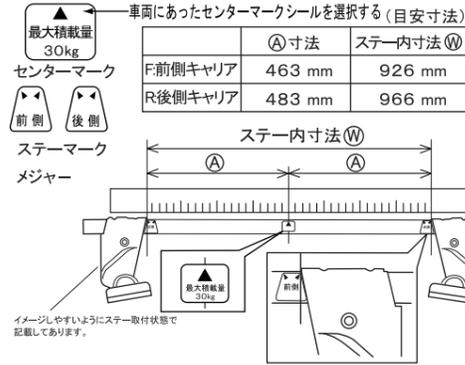

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

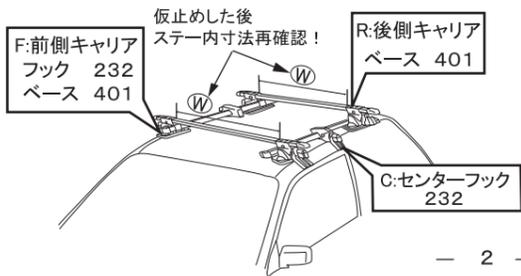


キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置
 下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側 キャリア

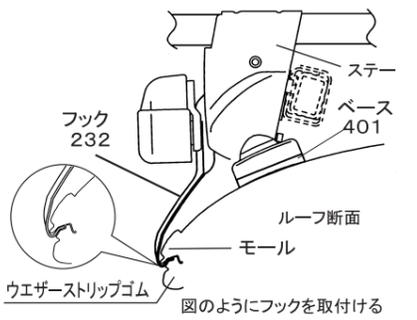

REAR 後側 キャリア

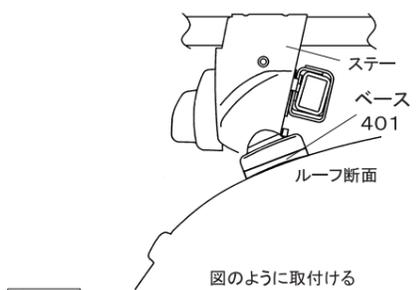


注意 フックはモールドとウェザーストリップゴムの間に差込んで取付けてください。ウェザーストリップゴムの巻き込んでフックを取付けるとゴムが切れ、雨もれすることがあります。


参考 ●センターフックの取付位置は、前側キャリアと同様です。
 ●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
SUBARU スバル	LEGACY レガシィ	4 door Sedan 4ドアセダン	'98.12~'03.06 H10.12~ H15.6	MAX LOAD 30kg (積載物 アタッチメント)	2台

車両に取付マークを貼付ける

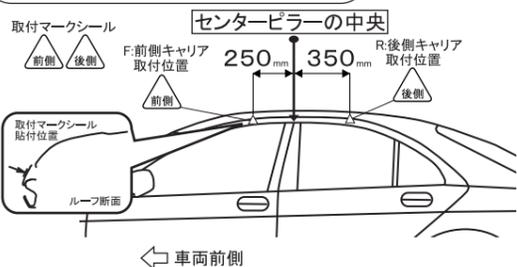


バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

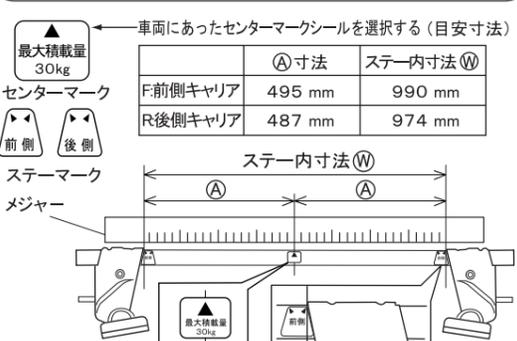

ステーの取扱説明書を参考にステーをステーマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

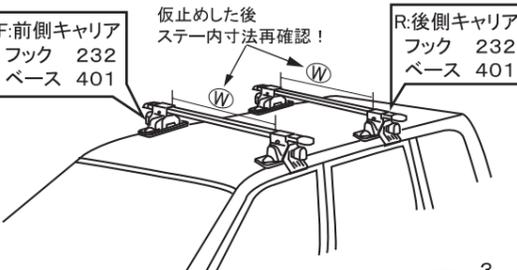


キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置
 下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側 キャリア

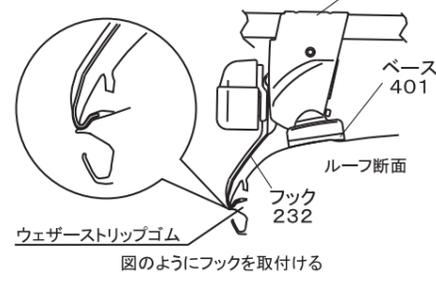

REAR 後側 キャリア

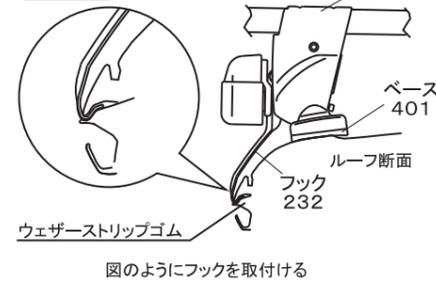

注意


●フックはモールドとウェザーストリップゴムの間に差込んで取付けてください。ウェザーストリップゴムの巻き込んでフックを取付けるとゴムが切れ、雨もれすることがあります。

参考


●フックがモールドとウェザーストリップゴムの間に差込みづらい場合は、一度ウェザーストリップゴムの外側からフックを取付けると作業がしやすくなります。
 ●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
SUBARU スバル	IMPREZA インプレッサ	Sedan セダン	'00.08~'07.06 H12.8~H19.6	MAX LOAD 50kg (積載物 アタッチメント)	3台

車両に取付マークを貼付ける

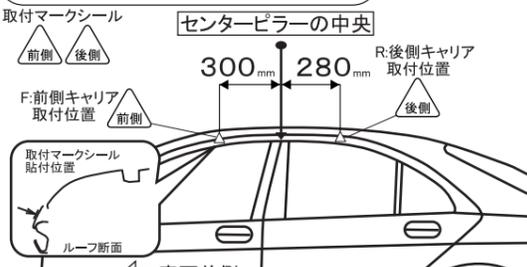


バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

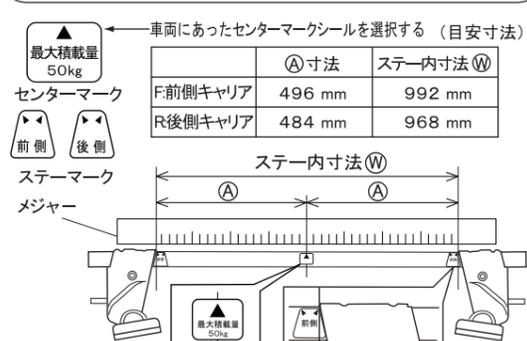

ステーの取扱説明書を参考にステーをステーマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

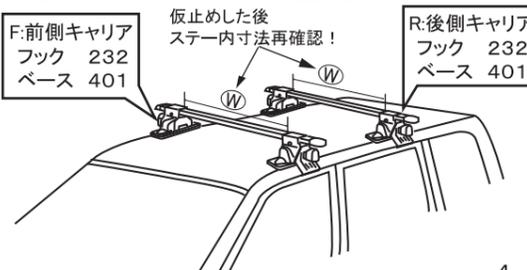


キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置
 下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側 キャリア

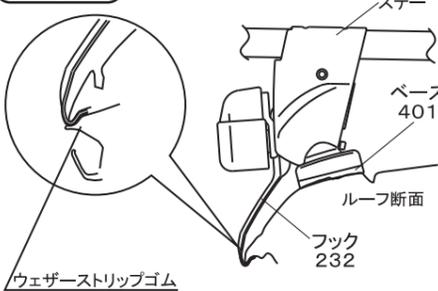

REAR 後側 キャリア

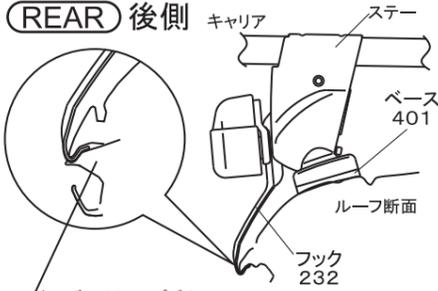

注意


●フックはモールドとウェザーストリップゴムの間に差込んで取付けてください。ウェザーストリップゴムの巻き込んでフックを取付けるとゴムが切れ、雨もれすることがあります。

参考

●フックがモールドとウェザーストリップゴムの間に差込みづらい場合は、一度ウェザーストリップゴムの外側からフックを取付けると作業がしやすくなります。
 ●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
SUBARU スバル	IMPREZA インプレッサ	WAGON ワゴン	'00.08~'07.06 H12.8~H19.6	MAX LOAD 50kg (積載物 アタッチメント)	3台


車両に取付マークを貼付ける

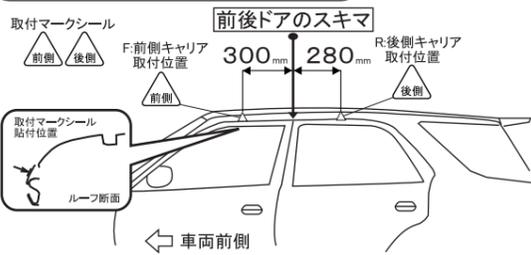

バーにセンターマーク,ステアマークを貼付ける


車両にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

	①寸法	ステア内寸法②
センターマーク	F:前側キャリア 475 mm	950 mm
	R:後側キャリア 470 mm	940 mm

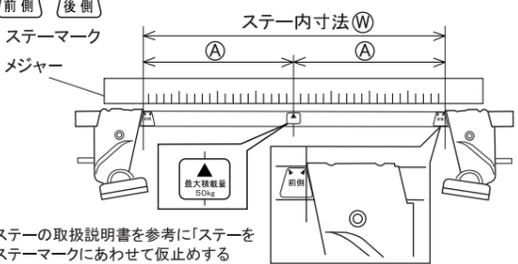


ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

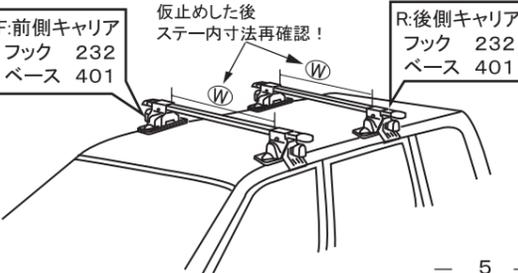


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステアに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

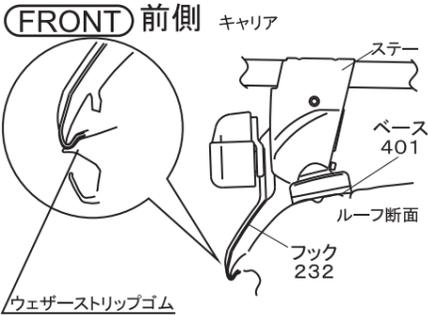

図のようにフックを取付ける

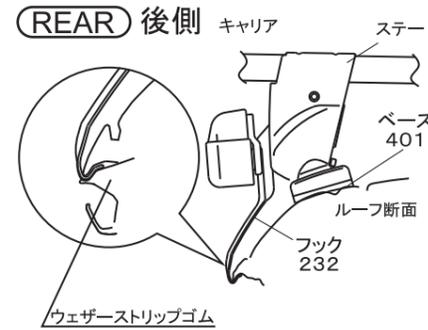

注意

- フックはモールとウエザーストリップゴムの間に差し込んで取付けてください。ウエザーストリップゴムを巻き込んでフックを取付けるとゴムが切れ、雨漏れすることがあります。


参考

- フックがモールとウエザーストリップゴムの間に差し込みづらい場合は、一度ウエザーストリップゴムを外してからフックを取り付けると作業がしやすくなります。
- ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
PEUGEOT プジョー	407	2 door coupe 2ドアクーペ	'06.07~ H18.7~	MAX LOAD 30kg (積載物 アタッチメント)	1台

※車両側のフックひっかけ部が弱いために、長さが2500mm以上の積載物は積載できません。


車両に取付マークを貼付ける

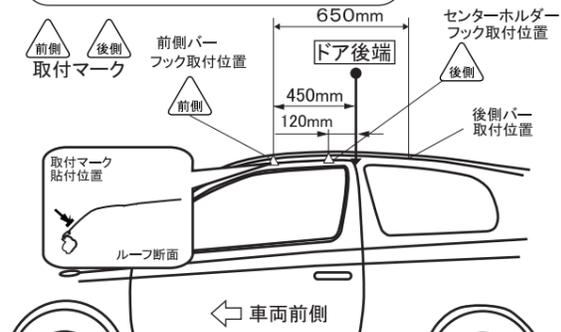

バーにセンターマーク,ステアマークを貼付ける


車両にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

	①寸法	ステア内寸法②
センターマーク	F:前側キャリア 508 mm	1016 mm
	R:後側キャリア 479 mm	958 mm

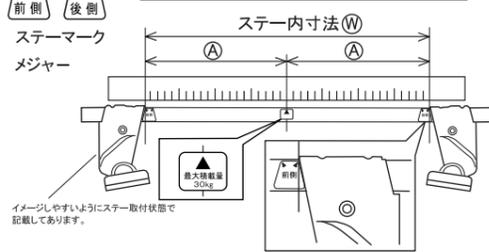


ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

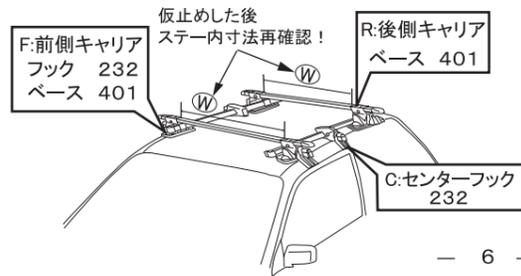

キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステアに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

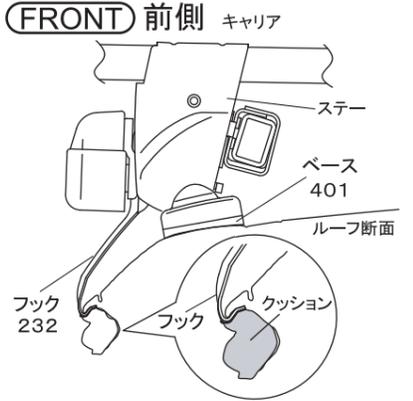

図のようにフックを取付ける



図のように取付ける

注意

- フックはモールとクッションの間に差し込んで取付けてください。クッションを巻き込んでフックを取付けるとクッションが切れ、雨もれすることがあります。

参考

- センターフックの取付位置は、前側キャリアと同様です。
- ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。