




はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。  
本品をゆずれられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しく下さい。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。


-  **警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
-  **注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
-  **参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

**必ず守ってください** 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

 **警告**

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。  
本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。お客様の車種の説明書が附属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターへお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。


 **重要** 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください



フック・ベースの裏面に番号が表示されていますので確認してください。



No.	部品	番号	数量
1	フック	048	4 個
2	ベース	401	4 個
3	シールシート		1 枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます <http://www.carmate.co.jp/inno/>

カーメイト サービスセンター  
〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11  
TEL. 03-5926-1212 (代表)  
FAX. 03-5926-1218

株式会社 **カーメイト** <http://www.carmate.co.jp/>  
本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
※ この取扱説明書の記載内容は、2006年7月現在のものです。

メーカー名	ホンダ	<b>積載条件</b> ●最大積載量(積載物+アタッチメント重量)は40kgです。 ●サイクルを積載する場合は2台まで積載可能です。 <b>⚠重要</b> この車種別取扱説明書は、RV-INNO IN-SU用です。XS品番、UK品番のキャリアの取付に関しては別の計算が必要となります。 <b>「XS、UK品番等キャリアの取付はこの取扱説明書だけでは取付けできません。」</b> XS品番、UK品番等キャリア本体の取説を必ずご覧ください。
車種名	アコード	
タイプ	ワゴン	
年式	H9.10~H14.11	

## バーにセンターマークを貼付ける

センターマーク



最大積載量は40kgです。

## バーにステーマークを貼付ける

ステーマーク

ステー内寸法




前側キャリア 920mm

後側キャリア 870mm

前側キャリア(A) 460mm

後側キャリア(A) 435mm

メジャー

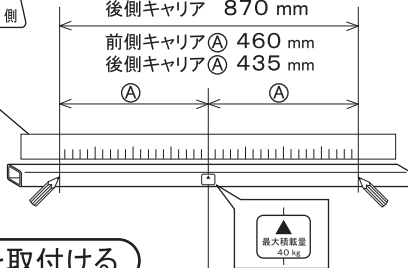

## ベースを取付ける

ベース番号


前側ベース	401
後側ベース	401

## 車両に取付マークを貼付ける

取付マーク

この車両の取付には、別売のキャリアベース(IN-189)を使用しますので、取付マークの貼付は不要です。


キャリア取付位置

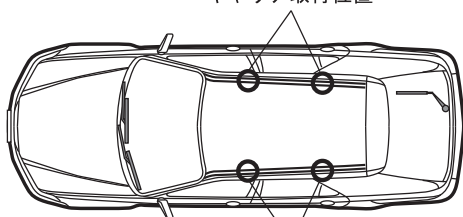


キャリア取付位置

## フックの仮止め

	フック番号
前側フック	048
後側フック	048

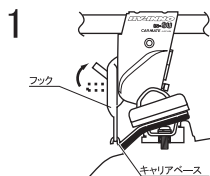


フックをキャリアベース引掛部に引っ掛けて、ボルトを上にあげる。

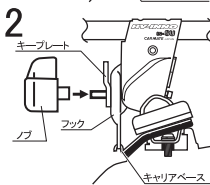

フックがキャリアベースから外れないようにキープレートとフックを上を持ち上げながら、ノブを締め付ける。

## フック・ベース取付位置

前後キャリア

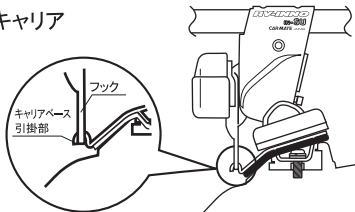

図のようにフックを完全に引っ掛けてください  
取付後には、取付4カ所のフックが完全に引っ掛けてあることを確認してください。

### ⚠警告

キャリアベースにフックを完全に引っ掛けてください。

フックが完全に引っかかっていないと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

### 📖参考

- ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。