

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。
本品をゆずれられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しく下さい。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

- 警告** 警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。
本書には、車種・年式・タイプごとに取付け方法が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は、記載されていない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

重要 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。
XS品番、UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。
キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

No.	部品	番号	数量
1	フック	133	4個
2	ベース	402	4個
3	シールシート		1枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 <http://www.innoracks.com/jp/>

カーメイト サービスセンター
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212 (代表)
FAX. 03-5926-1218

株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>
本社 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2014年12月現在のものです。


inno. **K214 車種別取付方法**

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
NISSAN ニッサン	CIMA シーマ	4 door sedan 4ドアセダン	'96.06-'01.01 H8.6~H13.1	MAX LOAD 60kg (積載物 + アタッチメント)	4台

車両に取付マークを貼付ける




パーにセンターマーク、ステアマークを貼付ける

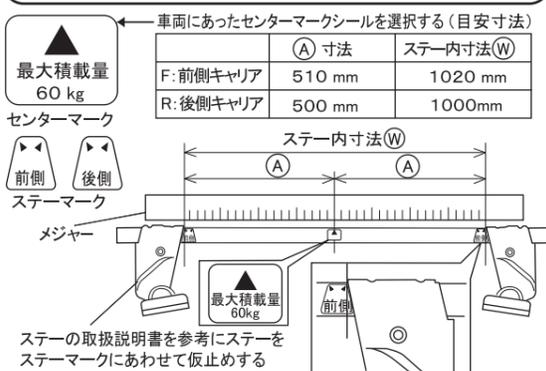

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

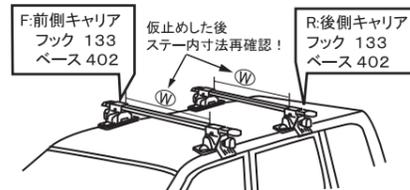


キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステアに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア

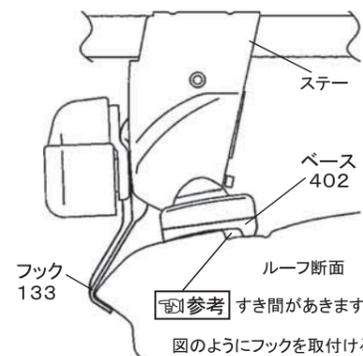

REAR 後側キャリア

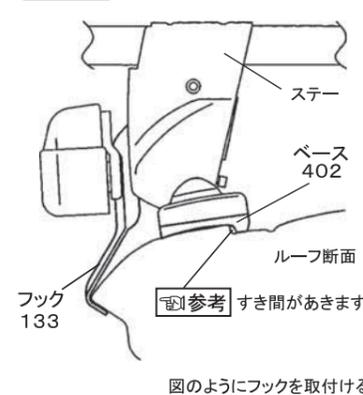


●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。


inno. **K214 車種別取付方法**

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
MITSUBISHI ミツビシ	CHARIOT GRANDIS シャリオグランディス		'97.10-'03.05 H9.10~H15.5	MAX LOAD 50kg (積載物 + アタッチメント)	3台

車両に取付マークを貼付ける

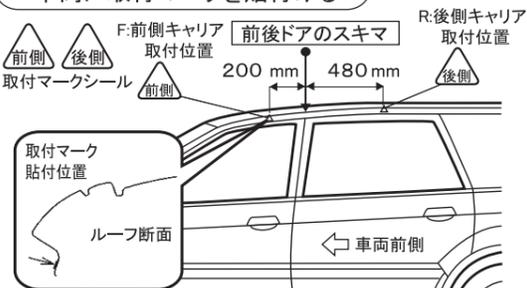


パーにセンターマーク、ステアマークを貼付ける

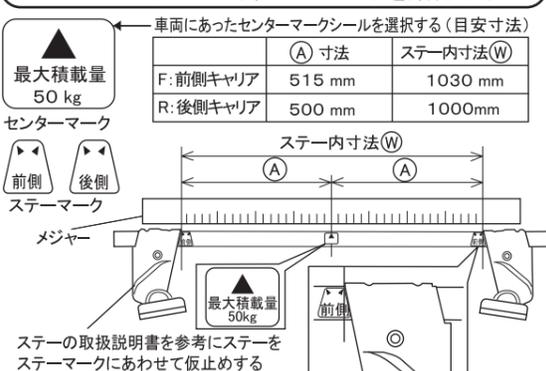

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

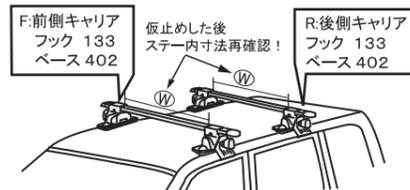


キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステアに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア

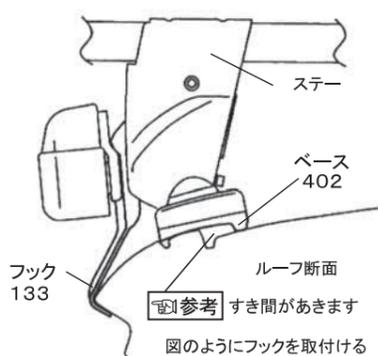

REAR 後側キャリア

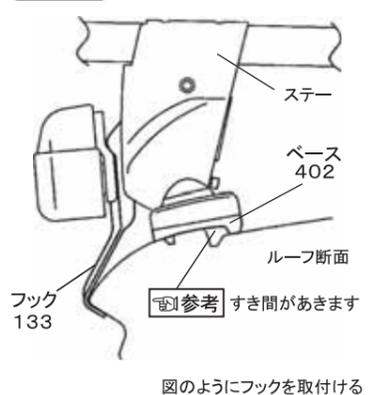


●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。


inno. **K214 車種別取付方法**

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
HONDA ホンダ	LAGREAT ラグレイト		'99.06-'04.05 H11.6~H16.5	MAX LOAD 40kg (積載物 + アタッチメント)	3台

車両に取付マークを貼付ける

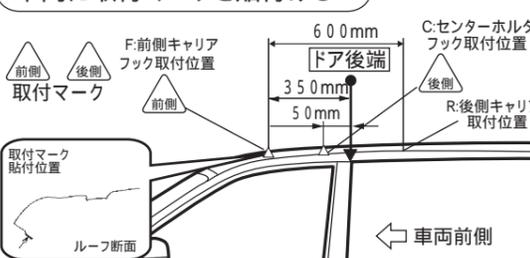


パーにセンターマーク、ステアマークを貼付ける

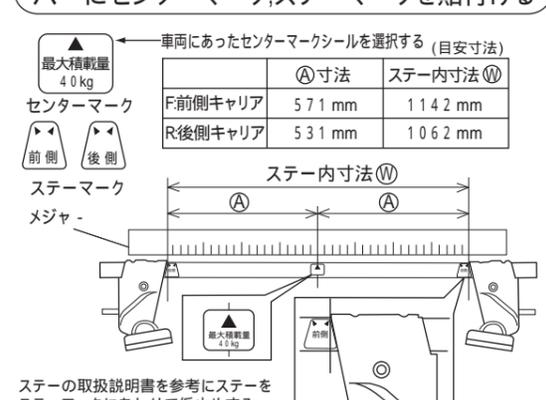

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
再度ステア内寸法をメジャーを使って確認する。

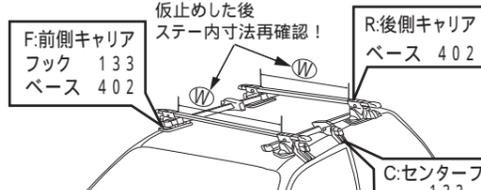


キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステアに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア

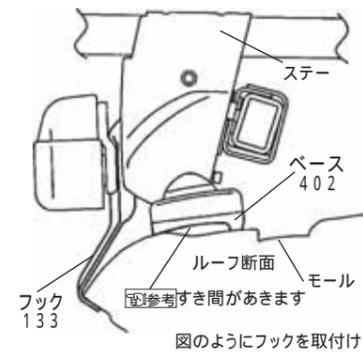


REAR 後側キャリア

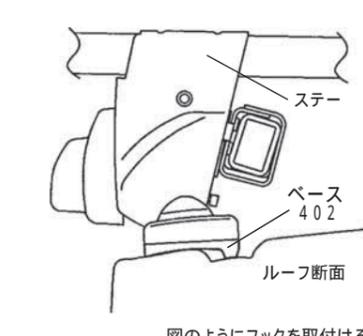

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。
センターフックの取付位置は、前側キャリアと同様です。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
MITSUBISHI ミツビシ	eKワゴン eK wagon		'01.10~'06.09	MAX LOAD	2台
	eKスポーツ eK sport		H13.10~H18.9	30 kg	
	eKクラシック eK classy			(積載物 + アタッチメント)	
NISSAN ニッサン	オッティ OTTI		'05.06~'06.10 H17.6~H18.10		


車両に取付マークを貼付ける

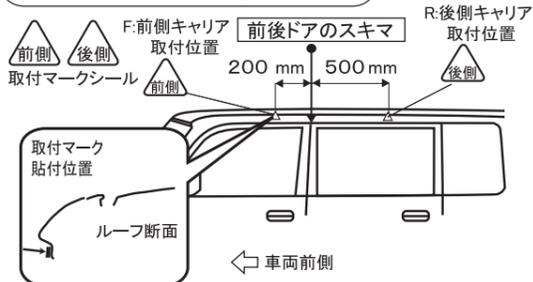

バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける


車面にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

	(A) 寸法	ステー内寸法(W)
F:前側キャリア	480 mm	960 mm
R:後側キャリア	469 mm	938 mm

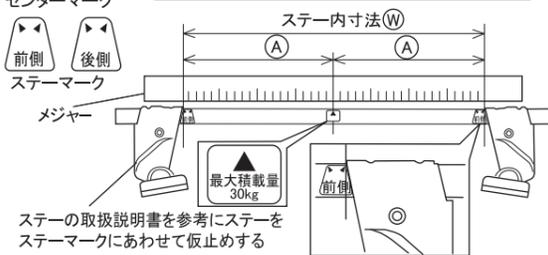

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

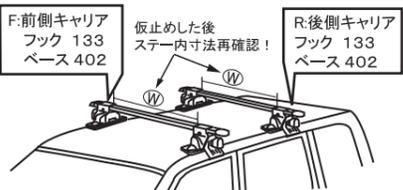


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア

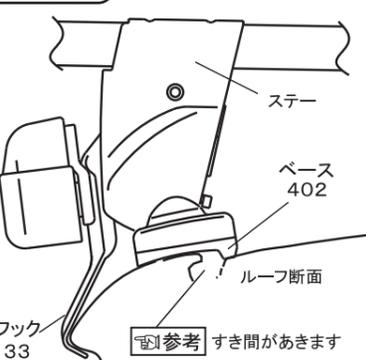

REAR 後側キャリア

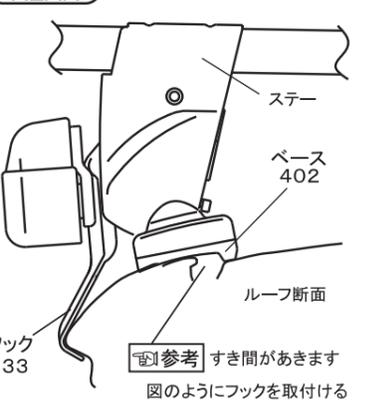

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
TOYOTA トヨタ	PREMIO プレミオ		'01.12~'07.06 H13.12~H19.6	MAX LOAD	3台
	ALLION			40 kg	
	アリオン			(積載物 + アタッチメント)	


車両に取付マークを貼付ける



バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

車面にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

	(A) 寸法	ステー内寸法(W)
F:前側キャリア	483 mm	966 mm
R:後側キャリア	479 mm	958 mm

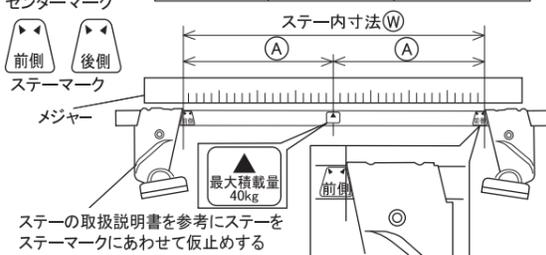

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。




キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア

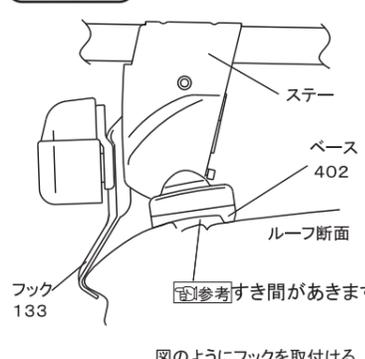

REAR 後側キャリア

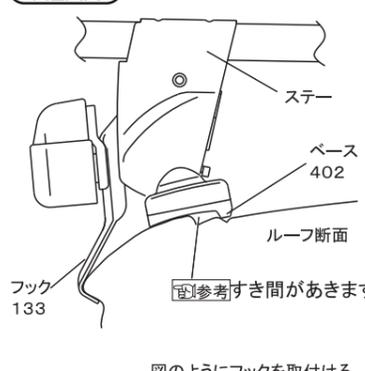

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
FORD フォード	FOCUS フォーカス	5 door hatchback 5ドアハッチバック	'05.08~'08.03 H17.8~H20.3	MAX LOAD	2台
				40 kg (積載物 + アタッチメント)	


車両に取付マークを貼付ける



バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

車面にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

	(A) 寸法	ステー内寸法(W)
F:前側キャリア	518 mm	1036 mm
R:後側キャリア	531 mm	1062 mm

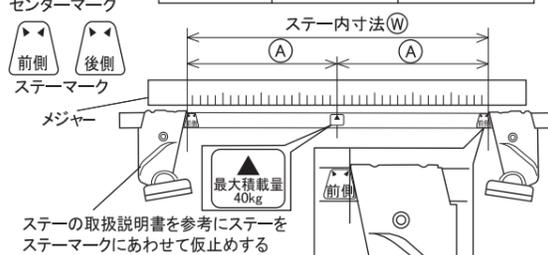

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。




キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア

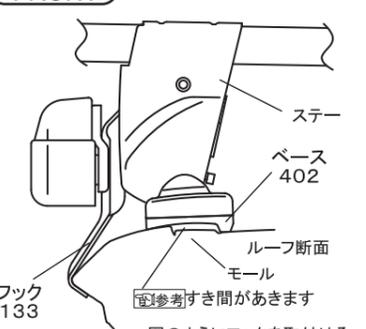


REAR 後側キャリア

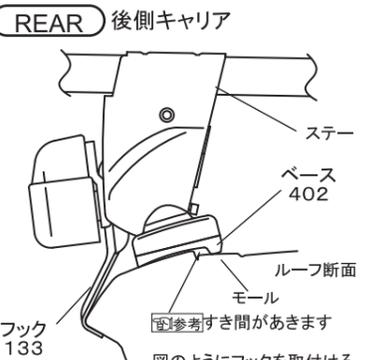

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
DAIHATSU ダイハツ	WAKE ウェイク		'14.11- H26.11~	MAX LOAD	2台
				30 kg (積載物 + アタッチメント)	


車両に取付マークを貼付ける

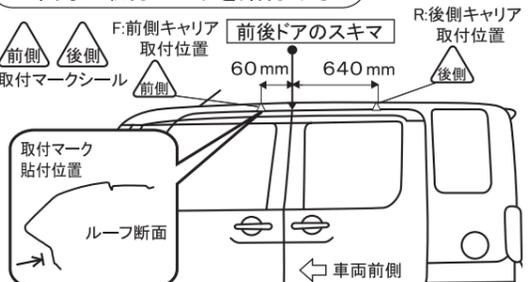

バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける


車面にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

	(A) 寸法	ステー内寸法(W)
F:前側キャリア	505 mm	1010 mm
R:後側キャリア	502 mm	1004 mm

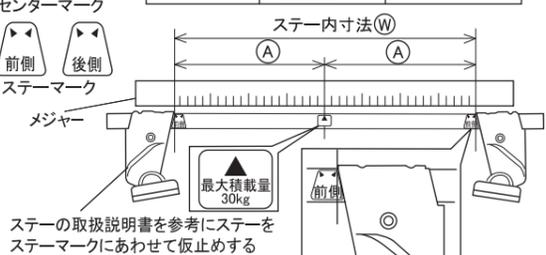

ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

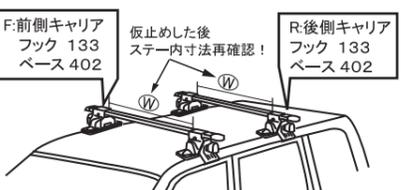


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置
下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後、ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア

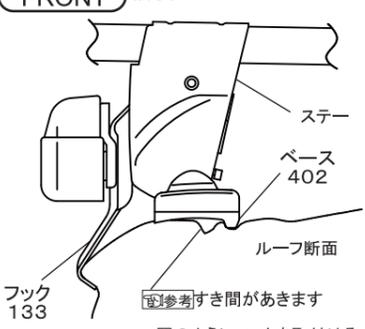

REAR 後側キャリア

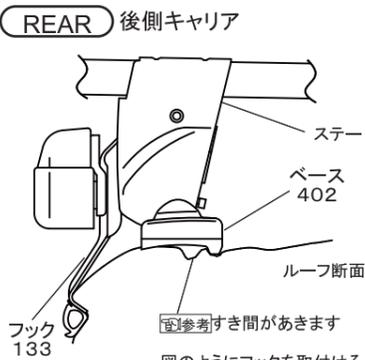

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。