


メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
NISSAN ニッサン	SERENA セレナ	5 door wagon 5ドアワゴン	'10.11- H22. 11~	MAX LOAD 40kg	2台
			'10.12- H22. 12~	(積載物 アタッチメント)	
SUZUKI スズキ	LANDY ランディ				

車両に取付マークを貼付ける

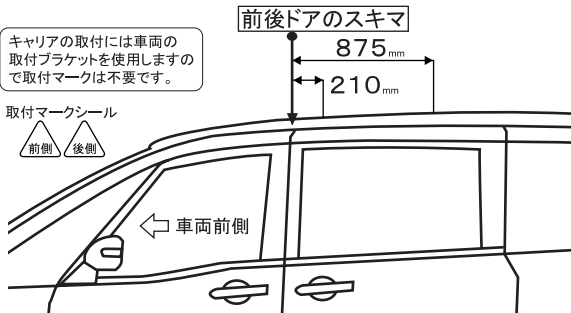

キャリアの取付には車両の取付ブラケットを使用しますので取付マークは不要です。

取付マークシール




車両前側

バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける


車両にあったセンターマークシールを選択する (目安寸法)

最大積載量 40kg	センターマーク	ステー内寸法 (A)	ステー内寸法 (W)
前側	F:前側キャリア	550 mm	1100 mm
	R:後側キャリア	554 mm	1108 mm

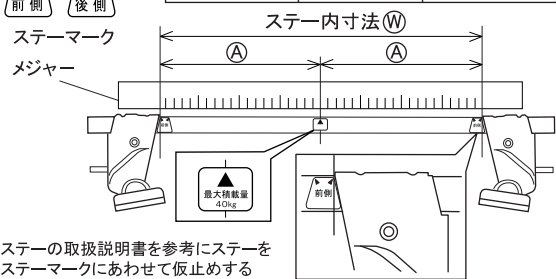


ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークと車両の取付ブラケットの位置で仮止める。再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

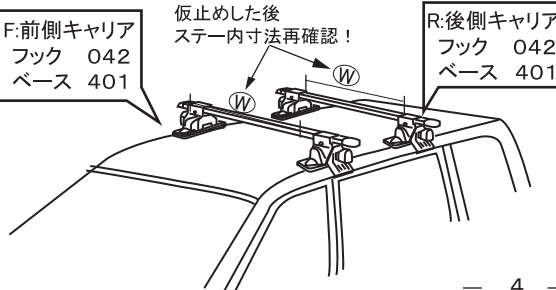

フックを取付ける準備

スライドドアを開け、ウェザーストリップゴムをめくる。

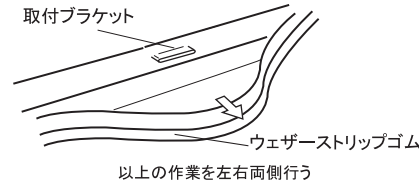



キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT 前側キャリア

REAR 後側キャリア

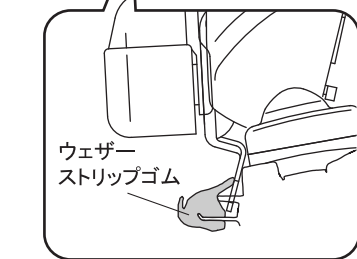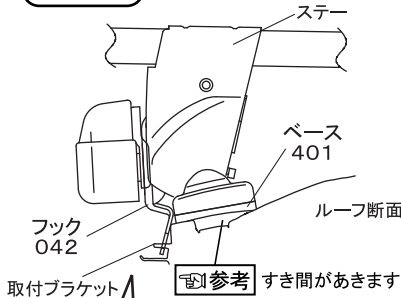

外したウェザーストリップゴムを元通りに取り付ける。

参考

- ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

はじめに

このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

警告


警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載されています。販売終了後10年を経過した車種は、記載されていない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

重要 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。UK品番のキャリアの取付に関しては別途計算が必要となります。キャリアの取付は本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。

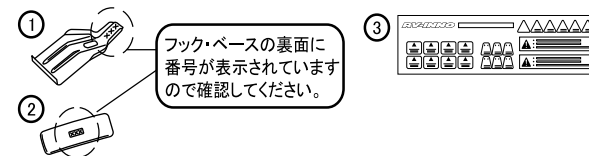

No.	部品	番号	数量
1	フック	042	4個
2	ベース	401	4個
3	シールシート		1枚

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 <http://www.carmate.co.jp/inno/>


カーメイト サービスセンター
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
TEL. 03-5926-1212 (代表)
FAX. 03-5926-1218

株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>
本社 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2011年5月現在のものです。


メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
NISSAN	SERENA	5 door wagon	'05.05~'10.11	MAX LOAD	2台
ニッサン	セレナ	5ドアワゴン	H17.5~H22.11	40kg (積載物 + アタッチメント)	

車両に取付マークを貼付ける

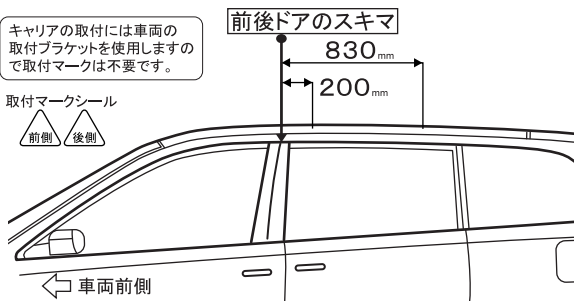

フックを取付ける準備

スライドドアを開け、ウェザーストリップゴムをめくる。

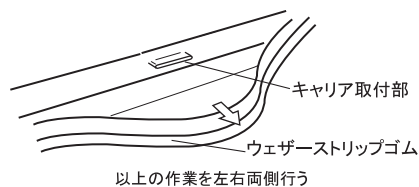



キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

FRONT 前側キャリア

REAR 後側キャリア

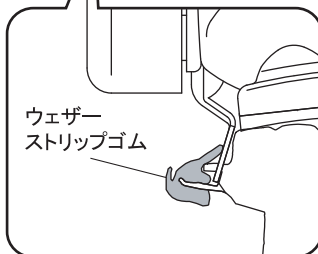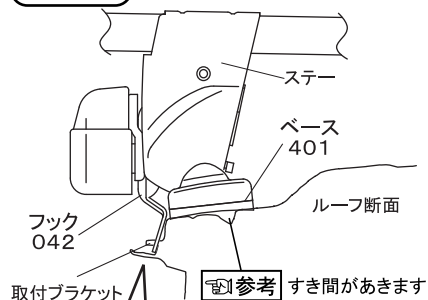


外したウェザーストリップゴムを元通りに取り付ける。

参考

- ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。


メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
NISSAN	ELGRAND	5 door wagon	'10.08-	MAX LOAD	4台
ニッサン	エルブランド	5ドアワゴン	H22.8~	60kg (積載物 + アタッチメント)	

車両に取付マークを貼付ける

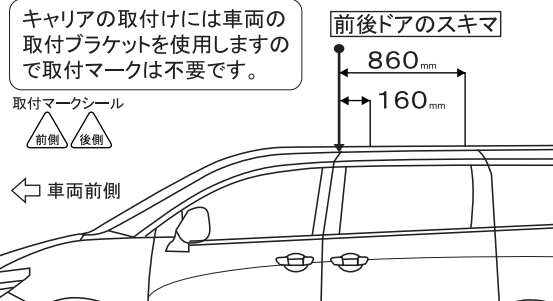

フックを取付ける準備

スライドドアを開け、ウェザーストリップゴムをめくる。

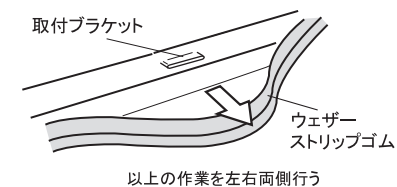


キャリアの固定(フックの締付け)

フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等にノブを締め付ける。

FRONT 前側キャリア

REAR 後側キャリア

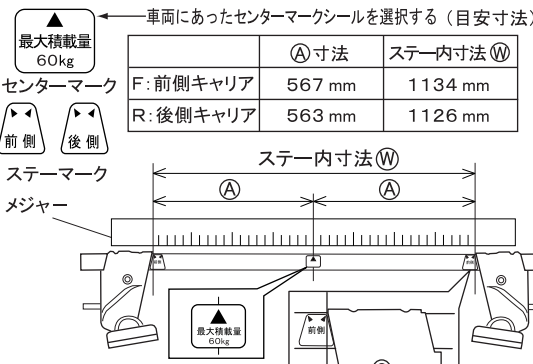

外したウェザーストリップゴムを元通りに取付ける。

参考

- ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。