このたびは、INNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。 本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。 それぞれの記号とその内容は次の诵りです。

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

⚠ 注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。

配参考 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください 本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み 死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。 本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。販売終了後10年を経過した車種は、記載されて いない場合があります。お客様の車種の説明書が付属していない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、 本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがな いか確認してください。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。
- 本書記載の積載条件を守ってください。

電画 本書(車種別取扱説明書)は、INNO(RV-INNO) IN-SUを基準としております。 UK品番のキャリアの取付けに関しては別途計算が必要となります。 キャリアの取付けは本書だけではできません。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ください。





No.	部品	番号	数量
1	フック 191T		4 個
2	ベース	402	4 個
3	シー	1 枚	

お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます。 http://www.carmate.co.jp/inno/


カーメイト サービスセンター 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11 TEL. 03-5926-1212(代表) FAX.03-5926-1218


株式会社 カーメイト http://www.carmate.co.jp/ 本社 〒171-0051 東京都 豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ※この取扱説明書の記載内容は、2014年6月現在のものです。


%inno. K408 車種別取付方法

メーカー名	車 種 名	<i>h</i> / ¬°	年 式	積載条件	
ノーカー石	車 種 名	ダイノ	年式	最大積載量 サイクル	
AUDI	A8	4 DOOR SEDAN	'10.12-	MAX LOAD	
アウディ	A8	4ドアセダン	H22.12~	3 O kg (積載物 (アタッチメント) 2台	



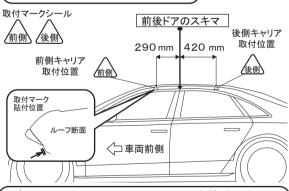

バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

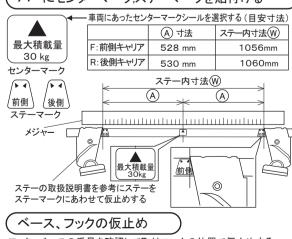

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。




キャリアの固定(フックの締付け)


■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を 確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、 左右交互に均等にノブを締付ける。

「FRONT) 前側キャリア

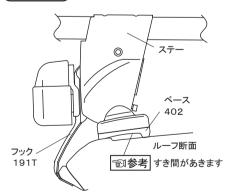

図のようにフックを取付ける

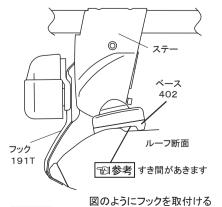

後側キャリア

到参考

_ 2 _

(REAR)


●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、 図のようになります。

11326064082


沙inno. K408 車種別取付方法

メーカー名 車種名		タイプ	年 式	積載条件	
/一刀一 石	車 種 名	ダイノ	4	最大積載量	サイクル
PEUGEOT		4 DOOR SEDAN	'11.07-	MAX LOAD	
プジョー	508	4ドアセダン	H23.7∼	3 O kg (積載物 (アタッチメント)	2台

車両に取付マークを貼付ける

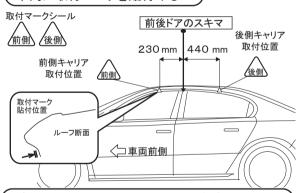


バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

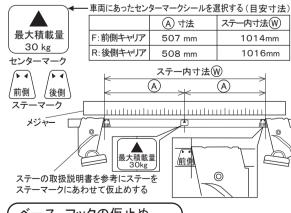

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。

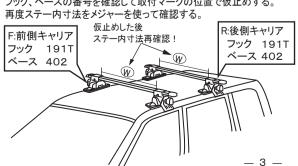


キャリアの固定(フックの締付け)


■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を 確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、 左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT) 前側キャリア

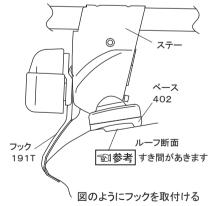

(REAR) 後側キャリア

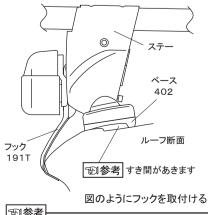

到参考


●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、 図のようになります。

21326024083


K408 車種別取付方法 %inno.

メーカー名	車 種 名	5 / ¬°	年 式	積載条件	
/—//— / /	車 種 名	ダイノ	年 式	最大積載量 サイク	ル
TOYOTA	AURIS	5 DOOR	'12.08-	MAX LOAD	
トヨタ	オーリス	5ドア	H24.8~	3 O kg (積載物 + アタッチメント) 2 7	台


車両に取付マークを貼付ける

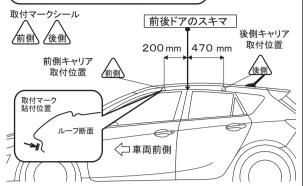

バーにセンターマークステーマークを貼付ける

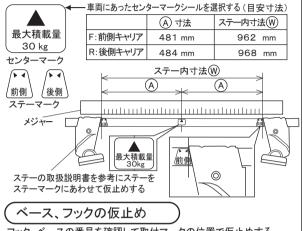

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。 再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

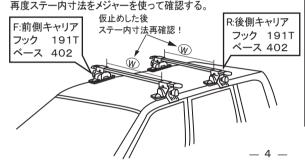


キャリアの固定(フックの締付け)

■フック・ベース取付位置

確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、 左右交互に均等にノブを締付ける。


FRONT) 前側キャリア

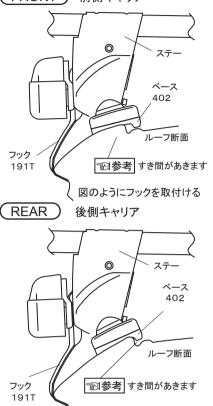


●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、 図のようになります。

31326014084

下のイラストを参考にフックやベースの位置を

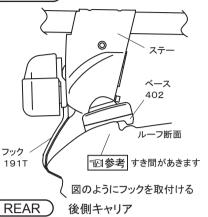

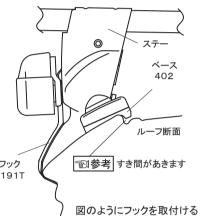


到参考

器inno.

メーカー名	車 種 名	, ,	年 式	積載条件	
プーカー名	車種名	ダイフ	年式	最大積載量	サイクル
AUDI	A3	5 door	'13.09-	MAX LOAD	
アウディ	A3	Hatchback 5ドア	H25.9~	3 O kg / 積載物 \	2台
1		ハッチバック		\アタッチメント/	

K408 車種別取付方法

車両に取付マークを貼付ける

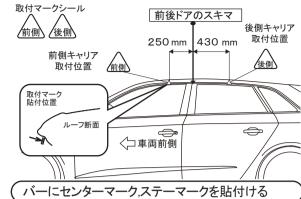



F: 前側キャリア

車両にあったセンターマークシールを選択する(目安寸法)

ステー内寸法W

1010 mm


A 寸法

505 mm

ベース、フックの仮止め

最大積載量

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。 再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

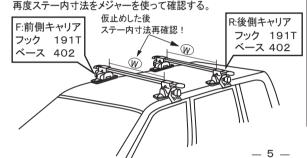


キャリアの固定(フックの締付け)


■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を 確認した後ステーに付属の取扱説明書に従い、 左右交互に均等にノブを締付ける。

FRONT) 前側キャリア

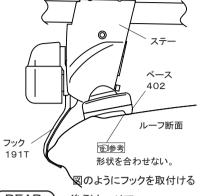

REAR 後側キャリア

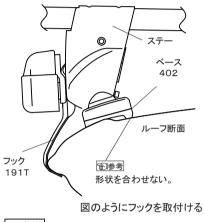

到参考

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、 図のようになります。

41326014085


Zinno.

J_+	車 種 名	h / ¬	年 式	積載条件	
メーカー名	車 種 名	ダイノ	4 九	最大積載量	サイクル
AUDI アウディ	A4 A4	Sedan セダン	'08.03- H2O.3∼	MAX LOAD 3 0 kg (積載物 + アタッチメント	2台

車両に取付マークを貼付ける



バーにセンターマーク、ステーマークを貼付ける

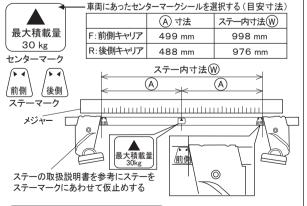

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。 再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。




キャリアの固定(フックの締付け)


■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後 ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等に

「FRONT) 前側キャリア

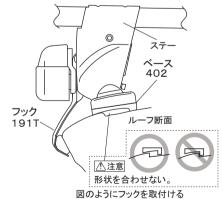

REAR 後側キャリア

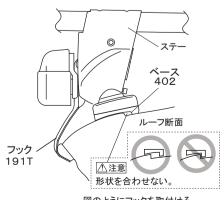

図のようにフックを取付ける 砂参考

●ノブを締付けると、ベースが多少外側にずれ、 図のようになります。